


Breazy

Il panno riutilizzabile
con rivoluzionaria struttura a onde.

vileda[®]
PROFESSIONAL

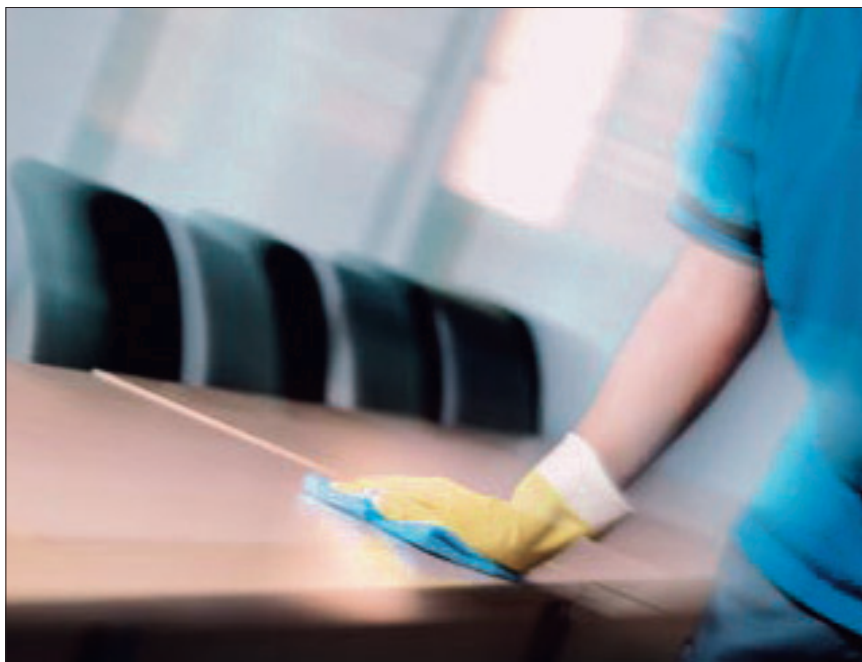

Grazie alla speciale struttura a onde Breazy cattura e trattiene lo sporco.

Panno a durata limitata dalle elevate performance grazie alla presenza di microfibra e alle sacche raccogli sporco novolon[®] - la New Wave nella pulizia professionale.

Settori di impiego:

Breazy offre prestazioni altissime sia se utilizzato con il metodo spray sia con il secchio. Può essere usato per la pulizia di qualsiasi superficie e in qualsiasi ambiente: scrivanie, armadietti, sedie, banconi di negozi e bar, cucine e bagni.

Descrizione del prodotto

La speciale struttura a onde è un brevetto Freudenberg. Le sue onde formano sacche in grado di raccogliere il 40% di particelle di sporco in più rispetto ai tradizionali panni. Nella sua miscela di fibre è contenuta anche la microfibra che rende le operazioni di pulizia facili e soprattutto efficaci. Breazy è riutilizzabile più volte: decidi tu se buttarlo al termine della giornata o lavarlo e riutilizzarlo per altre 15 volte.

Vantaggi per i clienti:

Un perfetto rapporto qualità-prezzo. Breazy offre prestazioni decisamente superiori a quelle di qualsiasi altro panno riutilizzabile e ad un prezzo competitivo.

Immagine e risultato. L'uso di Breazy è una dimostrazione di professionalità. Il marchio Vileda e il prodotto stesso sono garanzia di risultati eccezionali. Studi dimostrano che Breazy riduce i batteri del 96.3%!*.

Nessuna necessità di infrastrutture. Breazy non necessita di lavaggio. Se non si ha la possibilità di accedere a un locale lavanderia, basta gettare Breazy quando è necessario e iniziare a utilizzare un nuovo Breazy.

Istruzioni per l'utilizzo:

1. Preparare la soluzione detergente in un secchio da 6-8 litri o in un vaporizzatore spray.
- Solo per utilizzo con secchio:*
2. Sciacquare Breazy nel secchio.
3. Strizzare Breazy fino al grado di umidità desiderato.
4. Ripiegare Breazy in due.
5. Vaporizzare sul panno (*solo per utilizzo con vaporizzatore*) e passare la superficie con il bordo ripiegato rivolto verso la direzione in cui pulite.
6. Cambiare il lato del panno non appena Breazy si sporca e utilizzare la tecnica a 8 lati.
7. Quando Breazy è sporco, sciacquarlo nel secchio o sotto il rubinetto.
8. Quando Breazy è consumato, gettarlo.

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	DIM. (cm)	CONF. (pz)	BOX
120119	Breazy	Blu	35 x 35,5	25	12
120120	Breazy	Rosso	35 x 35,5	25	12
120121	Breazy	Verde	35 x 35,5	25	12
120122	Breazy	Giallo	35 x 35,5	25	12
120291	Breazy Promo	Blu	35 x 35,5	1	60

* Relazione di laboratorio dell'istituto indipendente BMA (Biologisches Mess- und Analyselabor), 2006.